Scopa Ruotante™ MAX

Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. 22/1997 (art. 50 e seguenti del D.lgs 22/97). Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CE

Brevetto USA n. 7.152.267
Brevetto USA n. 7.340.795
Brevetto USA n. 7.591.039
In attesa di ulteriori brevetti

Importato e Distribuito da
Media Shopping S.p.A.
Viale Europa 44
20093 Cologno Monzese (MI)

MEDIA SHOPPING

www.mediashopping.it

OnTel PRODUCTS CORPORATION

Fairfield, NJ 07004
Fabbricato in Cina
© 2013 Ontel Products Corporation. Tutti i diritti riservati.

SwivelSweeperMAX MNL ITA R2 130528

Scopa Ruotante™ MAX

Istruzioni per l'uso

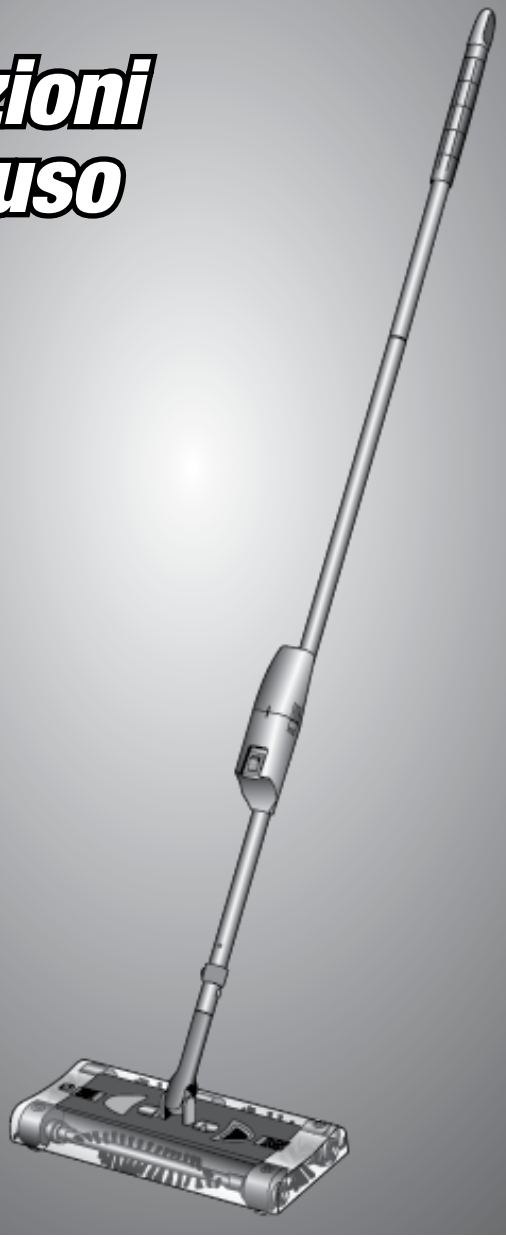

Scopa Ruotante™ MAX

Congratulazioni e grazie per aver acquistato la Scopa Ruotante™ MAX Cordless, l'aspirapolvere e battitappeto agile e veloce che consente di pulire dalla sporcizia e riordinare in maniera più semplice e rapida rispetto alle comuni scope elettriche senza cavo.

Il suo segreto: Scopa Ruotante™ MAX unisce la potenza della tecnologia Quad-Brush® (potenti spazzole rotanti raccolgono sporcizia e detriti ai quattro lati della testa della scopa) ad un dispositivo oscillante che consente di manovrare agevolmente intorno ai mobili e ad altri oggetti. Dispone di un manico allungabile, è leggerissima ed è perfino senza sacco!

La Scopa Ruotante™ MAX scorre senza sforzo su quattro delicati dispositivi scorrevoli e il suo design snello consente di farla passare agevolmente sotto divani, letti e altri mobili. Comprende un contenitore raccogli polvere automatico (basta schiacciare le apposite linguette per svuotare rapidamente il contenitore dalla sporcizia senza sporcarsi le mani) e testine rimuovibili che rendono facilissima la manutenzione delle spazzole!

RISOLUZIONE DI PROBLEMI:

1. **La Scopa Ruotante™ MAX è lenta o non si accende:**
   Assicurarsi che la batteria sia carica e inserita correttamente nello scomparto batterie e che la sezione di manico dello scomparto batterie sia ben collegata alla base del manico stesso. Accertarsi che le spazzole rotanti non siano bloccate da capelli, sporcizia, ecc.
2. **La batteria non si ricarica:**
   Assicurarsi che la batteria ricaricabile sia ben inserita nel caricabatterie. Assicurarsi inoltre che la spia rossa del caricabatterie si accenda durante la ricarica.
3. **Le spazzole rotanti si bloccano e la scopa elettrica si spegne:**
   Si vedano le istruzioni relative allo spegnimento automatico a pagina 6.
4. **La Scopa Ruotante™ MAX funziona, ma non raccoglie la sporcizia:**
   Il contenitore raccogli polvere automatico potrebbe essere pieno. In questo caso va svuotato (si veda il paragrafo Istruzioni per lo svuotamento del contenitore raccogli polvere automatico a pagina 6).
   Ciò che si tenta di aspirare potrebbe essere incastrato nella moquette (ad esempio graffette) o potrebbe essere troppo grande/pesante per essere aspirato dalla scopa elettrica. Assicurarsi che il contenitore raccogli polvere automatico sia ben chiuso.
5. **La sporcizia sfugge dalla scopa elettrica durante le pulizie:**
   Assicurarsi che il contenitore raccogli polvere automatico sia vuoto e ben collegato alla scopa elettrica. Verificare inoltre che le spazzole rotanti non siano bloccate da capelli, carta, ecc. Staccare e pulire debitamente le spazzole (si veda il paragrafo "Cura e manutenzione" a pagina 7-8).

IMPORTANTI INDICAZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE:

Fase 6: sollevare il filtro dell'aria verso l'alto e verso l'esterno tramite l'apposita "tacca per la rimozione" **(SI VEDA FIG. 9).** Risciacquare abbondantemente con acqua il filtro dell'aria, lasciarlo asciugare e riposizionarlo nella scopa elettrica.

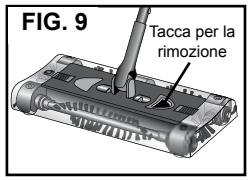

FIG. 9

Pulire periodicamente la Scopa Ruotante™ servendosi di un panno asciutto o umido. Per la pulizia della Scopa Ruotante non servirsi di acqua, detergenti liquidi o materiali abrasivi.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO TRAMITE DISPOSITIVI MAGNETICI PER IL MASSIMO RISPARMIO DI SPAZIO:

Il dispositivo di bloccaggio magnetico della Scopa Ruotante™ consente di riporre la scopa elettrica in maniera compatta tra un uso e l'altro.

Come riporre la Scopa Ruotante™ tra un uso e l'altro:

IMPORTANTE: una volta terminato di fare le pulizie con la Scopa Ruotante, svuotare il contenitore raccogli polvere automatico, chiuderlo, quindi sollevare la testa della scopa avvicinandola al lato della base del manico fino ad agganciare i due dispositivi magnetici per risparmiare spazio nel riporre la scopa fino al suo utilizzo successivo **(SI VEDA FIG. 10).**

Per sbloccare la testa della scopa staccandola dalla base del manico, abbassarla delicatamente.

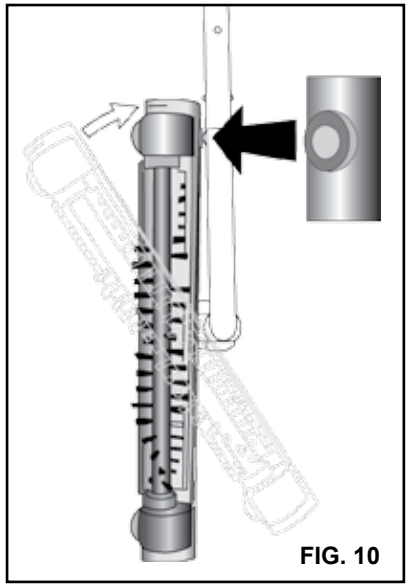
FIG. 10

PRECAUZIONI PER L'USO:

ASSICURARSI DI LEGGERE PER INTERO LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E LE AVVERTENZE PER L'USO CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E PRESENTI SUL CARICABATTERIE E DI COMPRENDERLE APPIENO PRIMA DI UTILIZZARE LA SCOPA RUOTANTE™ MAX.

- Prima dell'uso, assicurarsi che la Scopa Ruotante™ MAX sia montata correttamente.
- Mai utilizzare la Scopa Ruotante™ MAX per aspirare liquidi o sporcizia bagnata. In particolare, non utilizzarlo con liquidi infiammabili o combustibili.
- La Scopa Ruotante™ MAX contiene una batteria ricaricabile Ni-MH (nickel-metallo idruro) da 7.2 V. Eliminare sempre le batterie in maniera corretta.
- Tenere le dita, i capelli, altre parti del corpo e gli abiti lontani dalle spazzole rotanti.
- NON utilizzare la Scopa Ruotante™ MAX per aspirare materiali che bruciano o accesi quali sigarette, fiammiferi e cenere.
- NON utilizzare il dispositivo su superfici ruvide, in cemento.
- NON utilizzare il dispositivo all'aperto (su un patio, una pedana o altre superfici dure).
- La Scopa Ruotante™ MAX non contiene parti meccaniche riparabili dall'utente. Per assistenza, rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Prima di ripulire le spazzole rotanti della Scopa Ruotante™ MAX da capelli, polvere, ecc. assicurarsi che sia spento e che le batterie siano state rimosse.
- NON maneggiare né caricare la batteria con le mani bagnate.
- Servirsi unicamente del caricabatterie in dotazione per ricaricare la batteria della Scopa Ruotante™ MAX.
- Riporre la Scopa Ruotante™ MAX all'interno, in un luogo asciutto e sicuro.

PRECAUZIONI PER L'USO (Continua):

- Utilizzare solo il caricabatteria dato in dotazione.
- Non utilizzare all'aperto o in ambienti umidi o su superfici bagnate
- Tenere lontano dalla portata dei bambini anche durante la carica della batteria
- Non lasciare la scopa in carica senza sorveglianza
- Se le batterie durante la carica raggiungono temperature troppo elevate, non proseguire la carica e contattare il centro assistenza
- Verificare sempre l'integrità del caricabatteria e del suo collegamento alla scopa prima di collegarlo ad una presa di corrente
- Evitare di lasciare il prodotto in carica vicino a materiali infiammabili come tende o tappeti
- Inserire ed estrarre dalla presa il caricabatteria con le mani bene asciutte ed evitando di sollecitare il cavo
- Nel reinserire le batterie in sede, accertarsi di rispettare la corretta polarità(se non esiste un modo univoco di posizionarle)
- Non utilizzare batterie diverse da quelle fornite con il prodotto: in caso di necessità di ricambi rivolgersi al centro assistenza

IMPORTANTI INDICAZIONI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE:

FIG. 5

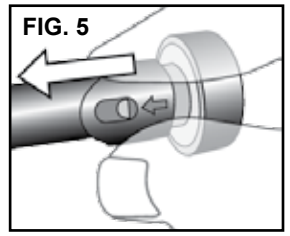

Come avviene nel caso di qualsiasi dispositivo per le pulizie dotato di spazzole rotanti, a livello delle quattro spazzole della Scopa Ruotante™ si accumulano rifiuti fini quali capelli, fili e altre particelle. Per mantenere le prestazioni ottimali della scopa elettrica, pulire le spazzole rotanti da capelli e altra sporcizia e pulire a sua volta il relativo filtro dell'aria da polvere e sporcizia come richiesto, procedendo come indicato qui di seguito:

FIG. 6

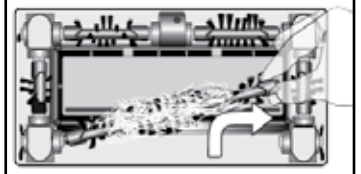

Fase 1) assicurarsi che la Scopa Ruotante™ sia spento (OFF) e rimuovere la batteria per assicurarsi che l'apparecchio non si accenda accidentalmente.

Fase 2) capovolgere la Scopa Ruotante™ Max per accedere agevolmente alle testine delle spazzole.

FIG. 7

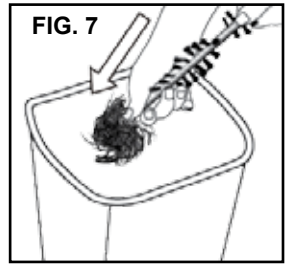

Fase 3) individuare la testina della spazzola bloccata dalla sporcizia. Rimuovere la testina della spazzola premendo verso l'interno (nella direzione della freccia) per sganciare un lato della testina stessa dalla base della scopa elettrica **(SI VEDA FIG. 5)** e poi verso l'alto e lontano dalla Scopa Ruotante™ **(SI VEDA FIG. 6)**.

Fase 4) rimuovere la sporcizia tirandola via dalla spazzola o grattandola via servendosi di un apposito accessorio (non in dotazione) **(SI VEDA FIG. 7)**.

ATTENZIONE: prestare attenzione al momento di rimuovere la sporcizia. Non servirsi di utensili dal bordo tagliente. Evitare di utilizzare lame o punte affilate per pulire le spazzole.

FIG. 8

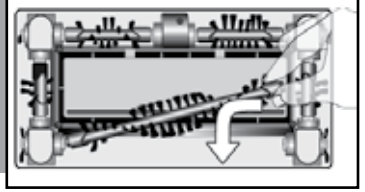

Fase 5) eliminare la sporcizia in maniera corretta. Quindi ricollegare la testina della spazzola nell'ordine inverso rispetto al suo distacco **(SI VEDA FIG. 8)**. Assicurarsi che la spazzola sia nuovamente nella posizione di bloccaggio originale **(SI VEDA FIG. 9)**. Va notato che, quando in posizione, il "pallino" a livello dell'asta sarà lontano dalla freccia di riferimento.

FIG. 9

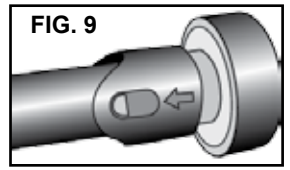

IMPORTANTE: in occasione della prima ricarica della batteria, lasciare quest'ultima in carica per almeno 8 ore. Al momento di cariche successive, il tempo di ricarica potrà variare a seconda della quantità di energia residua della batteria dopo il suo ultimo utilizzo. Il tempo di carica consigliato dopo aver scaricato interamente la batteria è di 6-8 ore. La batteria può essere lasciata a lungo nel caricabatterie, ma NON per periodi di tempo superiori a 12 ore consecutive. Ciò potrebbe causare una riduzione della vita della batteria stessa. Non occorre attendere che la batteria sia interamente scarica prima di ricaricarla.

UTILIZZO DELLA SCOPA RUOTANTE™:

Fase 1) assicurarsi che la Scopa Ruotante™ sia spento (OFF). (**NOTA BENE:** l'interruttore di accensione/spegnimento "On/ Off" è situato a livello della parte anteriore dello scomparto batterie.)

Fase 2) assicurarsi che il contenitore raccogli polvere automatico sia vuoto (si vedano le indicazioni a pagina 6 al paragrafo "ISTRUZIONI PER LO SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLI POLVERE AUTOMATICO".)

Fase 3) inserire la batteria ricaricabile nello scomparto batterie situato a livello della parte anteriore del manico fino a farla scattare in posizione **(SI VEDA FIG. 2)**.

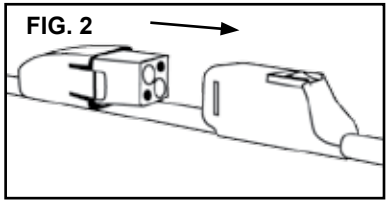

Fase 4) accendere la Scopa Ruotante™ e iniziare a pulire.

Fase 5) una volta finito di pulire, spegnere la Scopa Ruotante™ e svuotare il contenitore raccogli polvere automatico nel bidone della spazzatura (si vedano a pagina 6 maggiori indicazioni in merito allo svuotamento del contenitore raccogli polvere automatico).
Se necessario, ricaricare la batteria.

Scopa Ruotante™ MAX

PARTI

1. Gancio girevole in gomma per appendere il prodotto
2. Impugnatura
3. Robusto manico in alluminio
4. Batteria ricaricabile da 7.2 V
5. Scomparto batteria
6. Interruttore on/off (di accensione/spegnimento)
7. Dispositivo magnetico di chiusura "A"
8. Base del manico
9. Filtro dell'aria
10. Telaio esterno colorato
11. Base
12. Contenitore raccogli polvere automatico
13. Clip di bloccaggio del telaio esterno
14. Spazzole girevoli rimuovibili (5, non tutte nell'illustrazione)
15. Dispositivo magnetico di chiusura "B"
16. Linguette di bloccaggio/sgancio del contenitore raccogli polvere automatico
17. Caricabatterie (1)

MONTAGGIO DELLA SCOPA RUOTANTE™

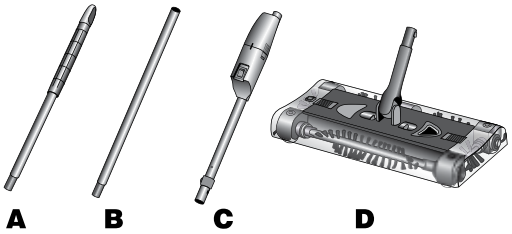

A. Manico, parte superiore
B. Manico, parte centrale
C. Manico, parte inferiore
D. Testa della spazzola elettrica

Fase 1)
Avvitare con cura la parte superiore del manico (A) alla parte centrale (B).

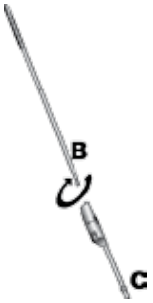

Fase 2)
Avvitare con cura la parte centrale del manico (B) alla parte inferiore (C).

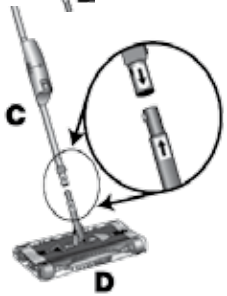

Fase 3)
Allineare la freccia presente sulla parte inferiore del manico (C) e quella presente a livello della testa della scopa elettrica (D). Quando le frecce sono allineate, il manico scorrerà con facilità sulla testa della scopa elettrica. Quindi spingere fermamente unendo le due parti fino al bloccaggio del manico in posizione.

COME CARICARE LA BATTERIA:

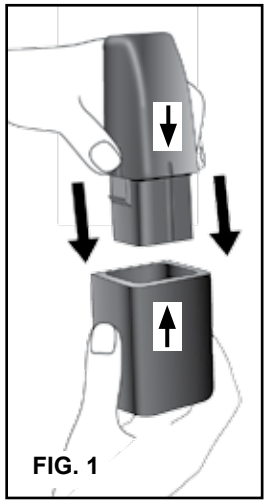
FIG. 1

Fase 1) inserire il caricabatterie in una presa elettrica standard dalle caratteristiche seguenti:

UL/cUL 120V ~ 60Hz
GS 220V - 240V ~ 50/60Hz

Fase 2) allineare la freccia presente sulla batteria ricaricabile a quella presente sul caricabatterie. Quindi, inserire la batteria ricaricabile nel caricabatterie stesso **(SI VEDA FIG. 1)**. **NOTA BENE**: la spia rossa a livello della parte anteriore del caricabatterie si deve accendere a indicare che la batteria è in carica.

IMPORTANTE: FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO
La Scopa Ruotante™ si spegnerà automaticamente per proteggere le parti mobili se le spazzole rimangono impigliate in tappeti, tappetini, capelli o altri oggetti.
PER RESETTARE LA FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO:
1. Collocare l'interruttore di accensione/spegnimento "On/Off" su "Off".
2. Liberare le spazzole dall'oggetto in cui sono rimaste impigliate.
La scopa elettrica sarà pronta a funzionare entro 10 secondi.

ISTRUZIONI PER LO SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLI POLVERE AUTOMATICO:

Fase1) assicurarsi che la Scopa Ruotante™ sia spento (off).

Fase 2) reggere la base della Scopa Ruotante™ su un bidone della spazzatura, premere le linguette di bloccaggio/sgancio del contenitore raccogli polvere verso l'interno **(SI VEDA FIG 3)** fino a quando il contenitore stesso non si apre **(SI VEDA FIG. 4)** lasciando cadere la sporcizia raccolta nel bidone della spazzatura.

Fase 3) collocare l'insieme della base sul pavimento o su un'altra superficie uniforme. Con una delicata pressione verso il basso, far scattare in posizione il contenitore raccogli polvere automatico.

IMPORTANTE: se il contenitore raccogli polvere automatico non scatta bene in posizione nella base, assicurarsi che piccoli residui metallici (ad es. punti metallici, graffette, ecc.) non siano stati magnetizzati a livello del motore della Scopa Ruotante™, situato a livello della parte inferiore della base.

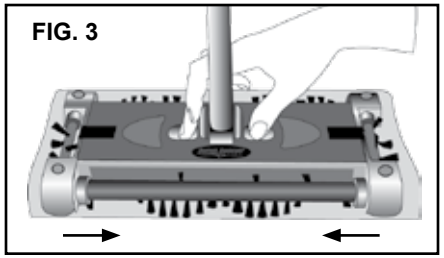
FIG. 3

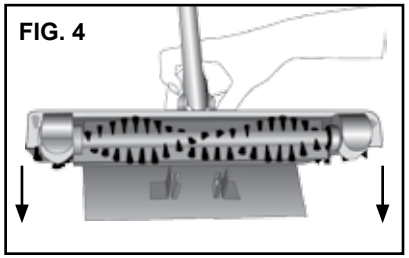
FIG. 4